

WORKZONE®

Steckdosenleiste
mit LED-Beleuchtung

Multiprise avec éclairage LED

Stekkerdoos met ledverlichting



DEUTSCH..... 2
FRANÇAIS..... 12
NEDERLANDS.....22

3 Jahre
Ans
Jaar
GARANTIE

**KUNDENSERVICE - SERVICE
CLIENTS - KLANTENSERVICE**
☎ 00800 09 34 85 67
Kostenfreie Hotline / hotline gratuite /
Gratis klantenservice
💻 info@zeitlos-vertrieb.de

GEBRAUCHSANLEITUNG / MODE D'EMPLOI / GEBRUIKERSHANDLEIDING

4047247663212 | 4047247692816
NP-WSWL-23 | NP-WSWL-23F

Ⓛ DE Art. 1009865 | 37/23 | Ⓛ BE Art. 9060 | AA 36/23 F | Ⓛ FR Art. 5011684 | AA 38/23 B | Ⓛ NL Art. 2003726 | 36/23

Inhaltsverzeichnis	2
Hinweise zu dieser Bedienungsanleitung	3
Symbole	3
Lieferumfang/Produkteile	4
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	4
Sicherheitshinweise	4
Stromschlaggefahr!	4
Brandgefahr!	5
Beschädigungsgefahr!	5
Erstinbetriebnahme	6
Produkt und Lieferumfang prüfen	6
Bedienung	6
Produkt anschließen	6
Elektrogerät anschließen	6
USB-Gerät laden/betreiben	6
Arbeitsleuchte verwenden	6
Übersicht	7
Wandmontage	8
Reinigung	8
Aufbewahrung	8
Technische Daten	9
Rücknahmepflichten von Händlern	9
Umweltgerechte Entsorgung	10
Verpackung Entsorgung	10
Altgerät Entsorgung	10
Konformitätserklärung	10
Garantiebedingungen	11
Garantiekarte	31-32

Diese Bedienungsanleitung kann jederzeit per Email im PDF-Format unter info@northpoint.de angefordert werden. Alternativ kann diese Bedienungsanleitung auch per Telefon / Email beim zuständigen Kundenservice (s. Garantiekarte) angefordert werden.

Bedienungsanleitung



Lesen Sie vor der ersten Benutzung des Produkts diese Anleitung sorgfältig durch und befolgen Sie die Anweisungen. Insbesondere müssen Sie die Sicherheitshinweise für einen sicheren Betrieb unbedingt beachten!

Bitte halten Sie diese Bedienungsanleitung griffbereit und verwahren diese, um sie bei einer eventuellen Weitergabe an Dritte dem neuen Eigentümer mitgeben zu können. Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produkts.

Symbole

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Gebrauchsanleitung, auf der Produkt oder auf der Verpackung verwendet.



WARNUNG!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Das Prüfsiegel „GS“ (Geprüfte Sicherheit) bestätigt die Konformität des Produktes mit dem deutschen Produktsicherheitsgesetz (ProdSG).



Wechselspannung



Gleichstromzeichen



Das Produkt darf ausschließlich in Innenräumen verwendet werden.

IP20

Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser $\geq 12,5$ mm (Netzadapter).

Lieferumfang / Produktteile

Mit dem von Ihnen erworbenen Produkt erhalten Sie:

- Steckdosenleiste mit LED-Beleuchtung
- Befestigungsmaterial (4 x Dübel und 4 x Schrauben)
- Schablone zur Wandmontage
- Bedienungsanleitung
- Garantiekarte

Bitte überprüfen Sie vor dem ersten Gebrauch die Vollständigkeit der Lieferung und benachrichtigen Sie uns **innerhalb von 2 Wochen** nach dem Kauf, falls die Lieferung nicht komplett sein sollte.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist ausschließlich als Mehrfachsteckdose für trockene und geschlossenen Innenräumen bestimmt. Es ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie das Produkt nur, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Das Produkt ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

HINWEIS!

Das Produkt ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Das Produkt ist kein Spielzeug und muss immer außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.

- Das LED Leuchtmittel ist nicht austauschbar. Wenn die Leuchte ihr Lebensende erreicht, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen.

Sicherheitshinweise



WARNUNG!

Stromschlaggefahr!

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung kann zu elektrischem Stromschlag führen.

- Schließen Sie das Netzkabel nur an, wenn die Netzspannung der Steckdose mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Schließen Sie das Produkt nur an eine gut zugängliche Steckdose an, damit Sie es in einem Störfall schnell vom Stromnetz trennen können.
- Stecken Sie nicht mehrere Steckdosenleisten aneinander. Der Anschluss an eine Steckdose darf nur direkt über die Anschlussleitung des Produktes erfolgen.
- Überschreiten Sie nicht die zulässige Maximalbelastbarkeit des Produktes.
- Setzen Sie das Produkt nicht für Geräte ein, bei denen Fehlfunktionen zu Gefahren führen können (z. B. medizintechnische oder sicherheitsrelevante Geräte).
- Betreiben Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist oder das Netzkabel bzw. der Netzstecker defekt ist.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Produktes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Öffnen Sie das Produkt nicht, sondern überlassen Sie die Reparatur Fachkräften. Wenden Sie sich dazu an die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.
- Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen.

In diesem Produkt befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.

- Betreiben Sie das Produkt nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirksystem.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Lagern oder verwenden Sie das Produkt nie so, dass es in eine Wanne oder in ein Waschbecken fallen kann. Ist das Produkt ins Wasser gefallen, benutzen Sie es nicht.
- Greifen Sie niemals nach dem Produkt, wenn es ins Wasser gefallen ist. Trennen Sie das Produkt sofort vom Stromnetz.
- Fassen Sie Netzstecker niemals mit feuchten Händen an.
- Ziehen Sie das Netzkabel nie am Kabel aus der Steckdose, sondern fassen Sie immer den Netzstecker an.
- Verwenden Sie das Netzkabel nie als Tragegriff.
- Halten Sie das Produkt und das Netzkabel von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Knicken Sie das Netzkabel nicht und verlegen Sie es nicht über scharfe Kanten.
- Um die Strangulationsgefahr zu verringern, müssen die an dieser Leuchte angeschlossenen flexiblen Kabel wirksam an der Wand befestigt werden, wenn sich die Kabel in Reichweite der Arme befinden.
- Wenn Sie das Produkt nicht benutzen, es reinigen oder wenn eine Störung auftritt, schalten Sie das Produkt immer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.



WARNUNG!

Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel

an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produktes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Halten Sie Kinder jünger als 8 Jahre vom Produkt und von der Anschlussleitung fern.
- Lassen Sie das Produkt während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.



WARNUNG!

Brandgefahr!

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Spannung können zu elektrischem Stromschlag führen.

- Decken Sie das Produkt während des Betriebs nicht ab.
- Platzieren Sie das Produkt so, dass sich kein Wärmestau durch angrenzende Gegenstände oder Möbel bilden kann.
- Halten Sie das Produkt von leicht entzündbaren Materialien und Gegenständen fern. Verwenden Sie das Produkt nicht in Bereichen, in denen Brand- oder Explosionsgefahr besteht.



WARNUNG!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- Stellen Sie das Produkt nie auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen ab (Herdplatten etc.) und setzen

Sie das Produkt niemals hoher Temperatur (Heizung etc.) oder Witterungseinflüssen (Regen etc.) aus.

- Benutzen Sie das Produkt auf einer gut zugänglichen, ebenen, trockenen, hitzebeständigen und ausreichend stabilen Arbeitsfläche. Stellen Sie das Produkt nicht an den Rand oder an die Kante der Arbeitsfläche.
- Bringen Sie das Netzkabel nicht mit heißen Teilen in Berührung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn Bauteile des Produktes Risse oder Sprünge aufweisen oder sich verformt haben. Ersetzen Sie beschädigte Bauteile nur durch passende Originalersatzteile.
- Betreiben Sie das Produkt nicht in der Verpackung.

Erstinbetriebnahme

Produkt und Lieferumfang prüfen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann die Oberfläche des Produkts beschädigt werden.

- Gehen Sie beim Öffnen vorsichtig vor.
1. Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung.
 2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe Kapitel „Lieferumfang und Bedienelemente“).
 3. Prüfen Sie das Produkt und die Einzelteile auf Schäden. Nehmen Sie ein beschädigtes Produkt nicht in Betrieb, und wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.

Bedienung

Produkt anschließen

- Stecken Sie den Netzstecker in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose.

Elektrogerät anschließen

Die einzelnen Schutzkontakt-Steckdosen **6** sind für einen Betrieb bis maximal 16 A ausgelegt.

Beachten Sie, dass die Gesamtabnahmeleistung des Produktes von 16 A nicht überschritten werden darf.

- Stecken Sie die Gerätestecker in eine der dafür vorgesehenen Schutzkontakt-Steckdosen **6** des Produktes.
- Steuern Sie die 5 Steckdosen **6** individuell mit den AN-/AUS-Schaltern **3**.

USB-Gerät laden/betreiben



- Verbinden Sie Ihr USB-Gerät mit einem geeigneten Kabel (USB Typ A oder USB Typ C) mit einem der entsprechenden USB-Anschlüsse **8**.
- Das USB Gerät wird mit Strom versorgt.
- Trennen Sie Ihr USB-Gerät vom Produkt, wenn Sie es nicht mehr laden oder betreiben wollen.

Arbeitsleuchte verwenden

Schieben Sie die AN-/AUS-Schalter **4** in die entsprechenden Positionen, um die Arbeitsleuchte **5** rechts und/oder links ein-/auszuschalten.

Übersicht

- | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---|
| 1 Steckdosenleiste | 5 LED-Beleuchtung | 8 USB-Anschlüsse |
| 2 Ablagefach | 6 Schutzkontakt-Steckdose (x 5) | 9 Befestigungsmaterial
(4 x Dübel und 4 x Schrauben) |
| 3 Ein- und Ausschalter Steckdosen | 7 Befestigungslöcher
(Rückseite) | 10 Schablone |
| 4 Ein- und Ausschalter Leuchten | | |

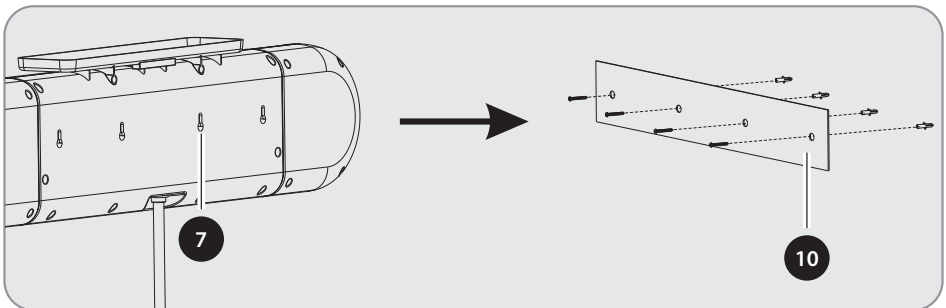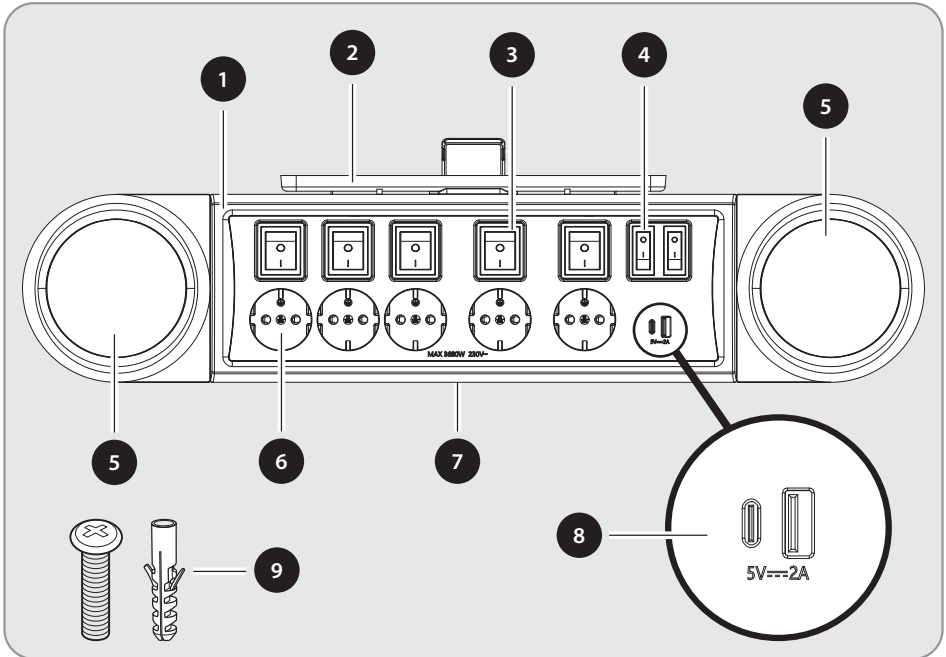

Wandmontage

HINWEIS!

Achten Sie unter allen Umständen darauf, dass Sie keine Gas-, Wasser- oder Elektroleitungen beim Bohren beschädigen!

- Nehmen Sie die Schablone **10** mit den vorgefertigten Befestigungslöchern **7** und zeichnen Sie die Löcher, in der gewählten Position, an eine saubere Fläche z.B. eine Wand an.
- Bohren Sie nun die jeweiligen Löcher.
- Stecken Sie jeweils einen Dübel **9** in die Löcher.
- Schrauben Sie jeweils eine Schraube **9** in den Dübel.
- Hängen Sie die Steckdosenleiste **1** mit der Rückseite an die 4 herausschauenden Schraubenköpfen auf.

Reinigung

HINWEIS!

Kurzschlussgefahr!

In das Gehäuse eingedrungenes Wasser oder andere Flüssigkeiten können einen Kurzschluss verursachen.

- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gehäuse gelangen. die Oberflächen beschädigen.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
1. Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose.
 2. Wischen Sie das Produkt mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab. Lassen Sie es danach vollständig trocknen.

Aufbewahrung

Lassen Sie das Produkt vollständig abkühlen. Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen sauber und trocken sein.

- Bewahren Sie das Produkt stets an einem trockenen Ort auf.
- Schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Lagern Sie das Produkt für Kinder unzugänglich und sicher verschlossen und bei einer Lagertemperatur zwischen 5 °C und 20 °C (Zimmertemperatur).

Technische Daten

Modell:	NP-WSWL-23
Arbeitsleistung:	max. 3680 W
Eingangsspannung:	230 - 250 V ~, 50 Hz
Ausgangsspannung:	max. 16 A, max. 250 V~
USB A / USB C	
Ausgangsspannung:	5,0 V = 2,0 A
USB A + USB C	
Ausgangsspannung:	5,0 V = 2,4 A, max. 12,0 W
Schutzklasse:	IP20
Leistungsaufnahme im Leerlauf:	0,10 W
Wirkungsgrad bei niedriger Last (10 %):	80,2 %
Durchschnittlicher aktiver Wirkungsgrad:	80,5 %
LED Leuchtmittel:	TYP2835, SMD LEDs
Lichtstrom:	ca. 800 Lumen
LED Anzahl:	26
LED Leistung:	8 W (2x je Leuchte 4 W)
LED Lebensdauer:	ca. 30.000 Stunden
Farbtemperatur:	4000 K
Abmessungen:	ca. 575 x 120 x 60 mm
Netzkaabel:	ca. 180 cm
Produktgewicht:	ca. 1160 g

Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse E.

Hiermit erklärt die Northpoint GmbH, dass die Steckdosenleiste (NP-WSWL-23) der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <https://dl.northpoint.de/>

Rücknahmepflichten von Händlern

Vertreiber mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern sowie Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmetern, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen, sind verpflichtet,

1. bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes an einen Endnutzer ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteeart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen und
2. auf Verlangen des Endnutzers Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen; die Rücknahme darf nicht an den Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes geknüpft werden und ist auf drei Altgeräte pro Geräteart beschränkt.
3. sofern Ihr Altgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie vor der Rückgabe für deren Löschung selbst verantwortlich. Entnehmen Sie vor der Rückgabe Batterien oder Akkus sowie Leuchtmittel, sofern dies ohne Zerstörung des Altgerätes möglich ist, und entsorgen Sie diese separat. Bei fest eingebauten Akkus ist bei der Entsorgung darauf hinzuweisen, dass das Gerät einen Akku enthält. Weitere Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Geräts bzw. Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertriebern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen abgeben. Ein Onlineverzeichnis der Sammel- und Rücknahmestellen finden Sie auf der Internetseite <https://www.stiftung-ear.de/>. Wir weisen alle Endnutzer von Elektro- und Elektronikaltgeräten darauf hin, dass Sie für das Löschen personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten selbst verantwortlich sind.

Umweltgerechte Entsorgung

Verpackung Entsorgung



Ihr Produkt befindet sich zum Schutz vor eventuellen Transportschäden in einer Verpackung. Verpackungen sind wiederverwendungsfähig und können leicht dem Rohstoffkreislauf wieder zurückgeführt werden. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Altgerät Entsorgung



Werfen Sie Ihr Produkt nicht in den Hausmüll. Entsprechend Richtlinie 2012/19/EU ist das Produkt am Ende seiner Lebensdauer einer geordneten Entsorgung zuzuführen. Dabei werden im Produkt enthaltene Wertstoffe der Wiederverwertung zugeführt und die Belastung der Umwelt vermieden. Geben Sie das Altgerät an einer Sammelstelle für Elektroschrott oder einem Wertstoffhof ab. Wenden Sie sich für nähere Auskünfte an Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen oder Ihre kommunale Verwaltung.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Northpoint GmbH, dass das Produkt (NP-WSWL-23) konform mit den gesetzlich vorgeschriebenen Standards ist. Eine vollständige Konformitätserklärung erhalten Sie jederzeit per Email an info@northpoint.de unter Nennung der Produktbezeichnung.

Garantiebedingungen

Sehr geehrter Kunde!

Die ALDI Garantie bietet Ihnen weitreichende Vorteile gegenüber der gesetzlichen Gewährleistungspflicht:

Garantiezeit: 3 Jahre ab Kaufdatum (6 Monate für Verschleiß- und Verbrauchsteile bei normalem und ordnungsgemäßem Gebrauch)

Kosten: Kostenfreier Austausch oder Geldrückgabe

Hotline: Kostenfreie Hotline

Tipp:

Bevor Sie Ihre Belege einsenden, wenden Sie sich telefonisch oder per Mail an unsere Hotline.

So können wir Ihnen bei eventuellen Bedienungsfehlern helfen.

Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, senden Sie uns:

– Den originalen Kassenbon und die vollständig ausgefüllte Garantiekarte

Die Garantie gilt nicht bei Schäden durch:

- Unfall oder unvorhergesehenen Ereignisse (z.B. Blitz, Wasser, Feuer, etc.)
- Unsachgemäße Benutzung oder Transport
- Missachtung der Sicherheits- und Wartungsvorschriften
- Sonstige unsachgemäße Bearbeitung oder Veränderung.

Die gesetzliche Gewährleistungspflicht des Übergebers wird durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Die Garantiezeit kann nur verlängert werden, wenn dies eine gesetzliche Norm vorsieht. In den Ländern, in denen eine (zwingende) Garantie und/oder eine Ersatzteillagerhaltung und/oder eine Schadensersatzregelung gesetzlich vorgeschrieben sind, gelten die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbedingungen.

Das Serviceunternehmen und der Verkäufer übernehmen bei Reparaturannahme keine Haftung für eventuell auf dem Produkt vom Kunden gespeicherte Daten oder Einstellungen.

Service-Adresse:

Zeitlos Vertriebs GmbH

Nachtwaid 6

79206 Breisach

Tel.: 00800 09348567

E-Mail: info@zeitlos-vertrieb.de

Importeur:

Northpoint GmbH

Bahrenfelder Str. 19

22765 Hamburg

Deutschland

Table des matières	12
Remarques sur ce mode d'emploi	13
Pictogrammes	13
Contenu du colis/pièces	14
Utilisation conforme	14
Consignes de sécurité	14
Risque d'électrocution !	14
Risque d'incendie !	15
Risque d'endommagement	16
Première mise en service	16
Contrôler le produit et l'étendue de la livraison	16
Utilisation	16
Raccordement du produit	16
Raccordement d'un appareil électrique	16
Chargement/utilisation d'un appareil USB	16
Utiliser la lampe de travail	16
Fixation murale	16
Vue d'ensemble	17
Nettoyage	18
Rangement	18
Caractéristiques techniques	19
Recyclage écologique	19
Recyclage de l'emballage	19
Recyclage de l'ancien appareil	19
Déclaration de conformité	19
Conditions de garantie	20
Carte de garantie	31-32

Ce mode d'emploi peut être demandé à tout moment au format PDF en envoyant un e-mail à l'adresse info@northpoint.de. Ce mode d'emploi peut également être demandé par téléphone / courriel à notre service clientèle (voir la carte de garantie).

Mode d'emploi



Avant la première utilisation de ce produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et suivre les instructions. Veuillez notamment respecter les consignes de sécurité pour garantir un fonctionnement sûr !

Veuillez garder ce mode d'emploi à portée de main et conservez-le en lieu sûr afin de pouvoir le transmettre au nouveau propriétaire si vous lui transmettez cette lampe à un tiers. Ce mode d'emploi fait partie intégrante du produit.

Pictogrammes

Les pictogrammes et mentions d'avertissement suivants sont utilisés dans ce mode d'emploi, sur le produit à batterie rechargeable ou sur l'emballage.



AVERTISSEMENT !

Ce pictogramme/mot-clé désigne un danger de degré moyen avec un risque de décès ou de blessures graves s'il n'est pas évité.

RECOMMANDATION !

Cette mention vous met en garde contre d'éventuels dommages matériels.



les produits portant ce symbole sont conformes à toutes les dispositions communautaires applicables de l'Espace économique européen (voir le point « Déclaration européenne de conformité »).



La Marque GS (Geprüfte Sicherheit = sécurité testée) confirme la conformité du produit avec la convention allemande ProdSG (Produktsicherheitsgesetz = Convention sur les produits et les appareils).



Tension alternative



Symbole du courant continu



Le produit doit être exclusivement utilisé en intérieur.

IP20

Protégé contre les corps étrangers solides d'un diamètre $\geq 12,5$ mm (bloc d'alimentation).



FR
Cet appareil
et sa batterie
se recyclent

A DÉPOSER
EN MAGASIN

A DÉPOSER
EN DÉCHÈTRIE

Points de collecte sur www.quefairedesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



BOÎTE
+ FILM
+ POLYSTYRÈNE



Séparez les éléments avant de trier

Ce symbole invite les consommateurs à jeter l'emballage dans les poubelles prévues à cet effet, en respectant l'environnement.

Colis/pièces

Le produit que vous venez d'acheter comprend :

- Multiprise avec éclairage Led
- Matériel de fixation (4 x chevilles + 4 x vis)
- Gabarit pour montage mural
- Mode d'emploi + Carte de garantie

Veillez vérifier l'intégralité de la livraison avant la première utilisation et nous informer **dans les 2 semaines** suivant l'achat si la livraison est incomplète.

Utilisation conforme

Ce produit est un bloc multiprises exclusivement conçu pour une utilisation dans des espaces intérieurs secs et fermés. Il est exclusivement conçu pour un usage privé et n'est pas adapté à une utilisation industrielle.

Respectez toujours les instructions de ce mode d'emploi lorsque vous utilisez ce produit. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et peut entraîner des dommages matériels ou même des blessures corporelles. Ce produit n'est pas un jouet.

Le fabricant ou le distributeur décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation incorrecte ou inappropriée.

RECOMMANDATION !

Ce produit est réservé à un usage privé et n'est pas adapté à un usage commercial.

Ce produit n'est pas un jouet et doit être tenu hors de la vue et de la portée des enfants.

- L'ampoule LED n'est pas remplaçable. Lorsque le luminaire arrive en fin de vie, il faut remplacer l'ensemble du luminaire.

Consignes de sécurité



AVERTISSEMENT !

Risque d'électrocution !

Une installation électrique défectueuse ou une tension d'alimentation trop élevée peut provoquer une électrocution.

- Ne branchez le cordon d'alimentation que si la tension réseau de la prise correspond aux indications de la plaque signalétique.
- Raccordez le produit uniquement à une prise murale accessible afin de pouvoir le débrancher rapidement du secteur en cas de panne.
- Ne branchez pas plusieurs blocs multiprises les uns aux autres. Le produit doit être branché à une prise murale directement via son câble de raccordement.
- Ne dépassez pas la puissance maximale admissible du produit.
- N'utilisez pas le produit pour brancher des appareils, dont les dysfonctionnements peuvent présenter des risques (p.ex. Dispositifs médicaux ou appareils liés à la sécurité).
- N'utilisez pas le produit s'il présente des signes visibles de dommages ou si le câble ou la fiche d'alimentation sont défectueux.
- Si le câble d'alimentation du produit est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son service après-vente ou par une personne de qualification similaire afin d'éviter toute mise en danger.
- N'ouvrez pas le boîtier et confiez les réparations à des spécialistes. Contactez le service-après-vente à l'adresse indiquée sur la carte de garantie. Si vous effectuez vous-même des réparations, en cas de mauvais branchement ou d'utilisation non conforme, tout recours en responsabilité et en garantie est exclu.

- Les réparations doivent impérativement être effectuées avec les pièces de rechange d'origine. Ce produit contient des pièces électriques et mécaniques indispensables à la protection contre les sources de danger. Ce produit ne peut être mis en marche à l'aide d'une minuterie ou d'un système de télécommande séparé.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ou dans d'autres liquides.
- Ne placez ou n'utilisez jamais le produit de manière à ce qu'il puisse tomber dans une baignoire ou un lavabo. N'utilisez pas le produit s'il est tombé dans l'eau.
- Ne saisissez pas le produit s'il est tombé dans l'eau. Débranchez immédiatement le produit de la prise murale.
- Ne touchez jamais la fiche secteur avec des mains mouillées.
- Ne sortez jamais le cordon d'alimentation de la prise murale en tirant sur le câble, mais débranchez toujours le produit en saisissant la fiche secteur.
- N'utilisez jamais la fiche secteur comme poignée.
- Éloignez le produit et le cordon d'alimentation des flammes et des surfaces chaudes.
- Posez le câble d'alimentation de manière à ce que personne ne puisse trébucher dessus.
- Ne pliez pas le cordon d'alimentation et ne le posez pas sur des arêtes tranchantes.
- Pour réduire le risque d'étranglement, les câbles flexibles raccordés à ce luminaire doivent être fixés efficacement au mur lorsque les câbles se trouvent à portée des bras.
- Si vous n'utilisez pas l'appareil, ne le nettoyez pas ou lorsqu'il tombe en panne, éteignez toujours l'appareil et débranchez la fiche secteur de la prise.



AVERTISSEMENT !

Dangers pour les enfants et les personnes à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites (par exemple partiellement handicapés, personnes âgées avec limitation de leurs capacités physiques et mentales) ou manque d'expérience et de connaissances (par exemple des enfants plus âgés). Ce produit peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus et par des personnes avec des capacités

- Physiques, sensorielles et mentales réduites, ou des personnes qui manquent de l'expérience et du savoir requis pour l'utilisation sûre de ce produit à moins d'être surveillées ou instruites à propos de l'utilisation sûre et concernant les risques liés à l'utilisation.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec ce produit.
- Le nettoyage et la maintenance par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Tenez le produit et son câble d'alimentation hors de la vue et de la portée des enfants de moins de 8 ans.
- Ne laissez pas le produit sans surveillance pendant son fonctionnement.



AVERTISSEMENT !

Risque d'incendie !

Une installation électrique défectueuse ou une tension d'alimentation trop élevée peuvent provoquer une électrocution.

- Ne couvrez pas le produit pendant son fonctionnement.
- Placez le produit de façon à éviter toute surchauffe provoquée par les objets ou les meubles situés à proximité.

- Éloignez le produit des matières et objets facilement inflammables.
N'utilisez pas le produit dans des zones présentant un risque d'incendie ou d'explosion.



AVERTISSEMENT !

Risque de détérioration !

Une manipulation inadéquate peut endommager le produit.

- Ne posez jamais le produit sur ou à proximité de surfaces chaudes (plaques de cuisson, etc.) et ne l'exposez jamais à des températures élevées (chauffage, etc.) ou aux intempéries (pluie, etc.).
- Utilisez le produit sur un plan de travail facilement accessible, plat, sec, résistant à la chaleur et suffisamment stable. Ne posez pas le produit au bord ou sur l'arête du plan de travail.
- Ne mettez jamais le câble d'alimentation en contact avec des pièces chaudes.
- N'utilisez plus le produit si ses composants sont fissurés ou déformés. Ne remplacez les pièces abîmées que par des pièces d'origine.
- Ne faites pas fonctionner le produit dans son emballage.

Première mise en service

Vérifier le produit et le contenu de la livraison

RECOMMANDATION !

Risque de détérioration !

Si vous utilisez un couteau aiguisé ou d'autres objets pointus pour ouvrir l'emballage, vous risquez d'endommager la surface du produit.

- Soyez prudent à l'ouverture.
1. Sortez le produit de l'emballage.
 2. Vérifiez si la livraison est complète (voir le chapitre « Contenu du colis et éléments de commande »).

3. Vérifiez si le produit et les pièces détachées présentent des dommages. N'utilisez pas un produit endommagé et contactez directement le fabricant à l'adresse indiquée sur la carte de garantie.

Utilisation

Brancher le produit

- Branchez la fiche dans une prise murale correctement installée.

Brancher un appareil électrique

Les prises à contact de protection **6** sont conçues pour une puissance maximale de 16 A. Veuillez noter que la puissance totale de 16 A, absorbée par le produit, ne doit pas être dépassée.

- Branchez la fiche de l'appareil dans l'une des prises à contact de protection **6** du produit, prévue à cet effet.
- Commandez les 5 prises **6** individuellement à l'aide des interrupteurs de marche/arrêt **3**.

Charger / utiliser l'appareil USB



- À l'aide d'un câble USB adapté (USB-A ou USB-C), raccordez votre appareil USB à l'un des ports USB correspondants **8**.
- Le dispositif USB est alimenté.
- Débranchez votre dispositif USB du produit si vous ne voulez plus le charger ou l'utiliser.

Utiliser une lampe de travail

Faites glisser les interrupteurs marche/arrêt **4** dans les positions correspondantes pour allumer/éteindre la lampe **5** travail à droite et/ou à gauche.

Vue d'ensemble

- | | | | | | |
|---|--------------------------------------|---|-------------------------------------|----|---|
| 1 | Bloc multiprises | 5 | Éclairage LED | 8 | Ports USB |
| 2 | Surface de rangement | 6 | Prise à contact de protection (x 5) | 9 | Matériel de fixation
(4 x cheville et 4 x vis) |
| 3 | Interrupteur marche/arrêt Prises | 7 | Trous de fixation (arrière) | 10 | Gabarit |
| 4 | Interrupteur marche/arrêt Luminaires | | | | |

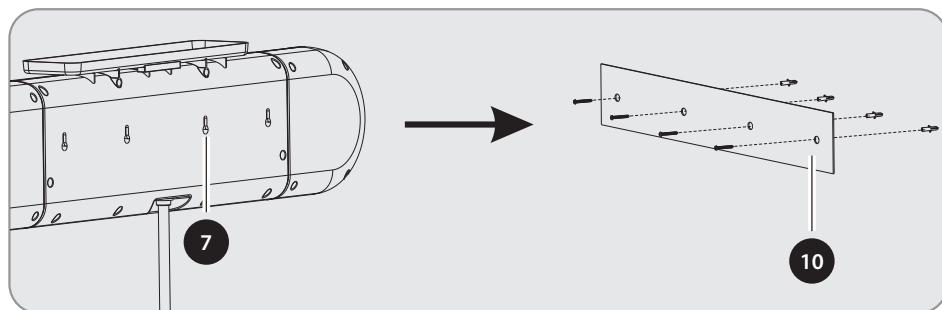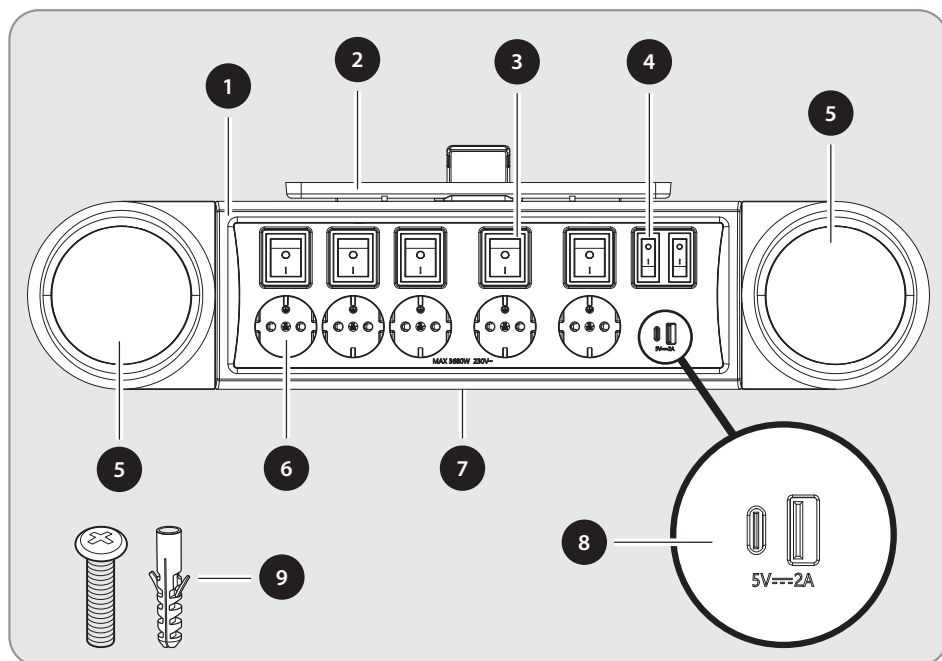

Fixation murale

RECOMMANDATION !

Veillez en toutes circonstances à ne pas endommager les conduites de gaz, d'eau ou les câbles électriques en perçant !

- Prenez le gabarit ⑩ avec les trous de montage ⑦ préfabriqués et tracez les trous, dans la position choisie, sur une surface propre, par exemple un mur.
- Percez maintenant les trous respectifs.
- Insérez une cheville ⑨ dans chaque trou.
- Vissez une vis ⑨ à la fois dans la cheville.
- Accrochez le bloc multiprises ① par l'arrière aux 4 têtes de vis qui dépassent.

Nettoyage

RECOMMANDATION !

Risque de court-circuit !

La pénétration d'eau ou d'autres liquides dans le boîtier risque de provoquer un court-circuit.

- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ou dans d'autres liquides.
- Veillez à ce que de l'eau ou d'autres liquides ne pénètrent pas dans le boîtier et ne détériorent pas la surface du produit.

RECOMMANDATION !

Risque de détérioration !

Une manipulation inadéquate peut endommager le produit.

- N'utilisez pas de détergent agressif, de brosses avec des poils métalliques ou en nylon, ni d'objets aiguisés ou métalliques tels que des couteaux, des spatules dures ou des objets semblables. Ils risquent d'endommager les surfaces.

1. Avant le nettoyage, débranchez la fiche d'alimentation de la prise.
2. Essuyez le produit avec un chiffon légèrement humide. Puis faites-le bien sécher.

Rangement

Laissez le produit complètement refroidir. Toutes les pièces doivent être parfaitement propres et sèches avant de ranger l'appareil.

- Conservez toujours l'appareil dans un endroit sec.
- Protégez le produit des rayons directs du soleil.
- Rangez le produit hors de la portée des enfants, dans un endroit fermé à clé et à une température située entre 5 °C et 20 °C (température ambiante).

Caractéristiques techniques

Modèle :	NP-WSWL-23F
Puissance utile :	max. 3680 W
Tension d'entrée :	220 - 230 V ~, 50 Hz
Tension de sortie :	max. 16 A, max. 230 V~
Tension de sortie de port USB A / USB C :	5,0 V = 2,0 A
Tension de sortie des ports USB A + USB C :	5,0 V = 2,4 A, max. 12,0 W
Classe de protection :	IP20
Consommation à vide :	0,10 W
Rendement à faible charge (10 %) :	80,2 %
Rendement actif moyen :	80,5 %
Sources lumineuses LED :	TYP2835, SMD LEDs
Flux lumineux :	env. 800 lumens
Nombre de LED :	26
Puissance LED :	8 W (2x par lampe 4 W)
Durée de vie des LED :	env. 30.000 heures
Température de couleur :	4000 K
Dimensions :	env. 575 x 120 x 60 mm
Cordon d'alimentation :	env. 180 cm
Poids :	env. 1160 g

Le produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité E.

Par la présente, la société Northpoint GmbH déclare que le bloc multiprises d'angle (NP-WSWL-23F) est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse ci-dessous : <https://dl.northpoint.de/>

Recyclage écologique

Recyclage de l'emballage



Votre produit est emballé de manière à le protéger contre d'éventuels dommages du transport. Les emballages sont réutilisables et peuvent facilement être réintégrés dans le cycle des matières premières. Déposez le papier et carton dans les papiers recyclés et les films d'emballage dans les matières recyclables.

Recyclage de l'appareil usagé



Ne jetez pas votre produit avec les déchets ménagers. À la fin de son cycle de vie, le produit doit être éliminé de manière réglementaire, conformément à la directive 2012/19/UE. Les matières premières dont le produit est composé, sont recyclées afin de protéger l'environnement. Déposez l'appareil usagé dans un point de collecte de déchets électriques ou dans un centre de recyclage. Adressez-vous à votre entreprise locale de collecte des déchets ou à votre mairie pour obtenir de plus amples renseignements.

Déclaration de conformité

Northpoint GmbH déclare par la présente que le produit (NP-WSWL-23F) est conforme aux normes l'égalées. Une déclaration complète de conformité de l'appareil peut être obtenue à tout moment en envoyant un courriel à info@northpoint.de, en précisant le nom du produit.

Chère cliente, cher client,
Nos produits sont soumis à des contrôles de qualité rigoureux. Si malgré ces contrôles, votre appareil ne fonctionne pas correctement, vous pouvez vous adresser à votre magasin ALDI habituel ou au SAV fabricant au **00800 09348567** (numéro non surtaxé).

Conditions de garantie

1. La garantie a une durée maximum de 3 ans à compter de la date d'achat du produit. La garantie consiste soit en la réparation des défauts soit en l'échange du produit. Ce service est gratuit.

2. Les défauts doivent être signalés rapidement. Toute réclamation au-delà de la durée de la garantie ne peut être prise en compte

3. Vous devez envoyer le produit défectueux accompagné de la carte de garantie et du ticket de caisse au SAV sans payer le port. Si le défaut est couvert par la garantie, vous recevrez l'appareil réparé ou un nouvel appareil. Ceci est également valable pour les réparations à domicile.

Veillez noter que notre garantie n'est plus valable en cas de défaut d'utilisation, de non-suivi des mesures de sécurité, si le produit a subi des chocs ou a fait l'objet d'une réparation par un SAV non mentionné sur la carte de garantie.

Dans le cas d'un défaut non garanti, l'appareil vous sera restitué et les frais de retour resteront à votre charge. Indépendamment de la présente garantie, la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L.217-4 à L.217-14 du Code de la Consommation et celle relative aux défauts de la chose vendue, mentionnée aux articles 1641 à 1649 du Code Civil, s'appliqueront conformément à la loi :

Article L217-4 : le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existants lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L217-5 : le bien est conforme au contrat :

1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;

- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ; 2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. Article L217-12 : l'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article L217-16 : lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention. Article 1641 : le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Article 1648 : l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Conseil : Avant que vous ne renvoyez le produit au SAV, adressez-vous par téléphone ou par e-mail à notre hotline. Nous pouvons vous aider en cas d'éventuelles erreurs de commande.

Afin de faire usage de la garantie, veuillez nous envoyer :

– le ticket de caisse original et la carte de garantie entièrement remplie

La garantie n'est pas applicable en cas de dommages causés par :

- Accident ou événements imprévisibles (par ex. éclair, eau, feu, etc.)
- Utilisation ou transport non conforme
- Non-observation des directives de sécurité et de maintenance
- Autre traitement ou modification non conforme

Adresse SAV :

Zeitlos Vertriebs GmbH

Nachtwaid 6

79206 Breisach

Allemagne

Tel. 00800-09 34 85 67

E-Mail: info@zeitlos-vertrieb.de

Importateur :

Northpoint GmbH

Bahrenfelder Str. 19

22765 Hamburg

Allemagne



LE TRI
+ FACILE



NOTICE



Inhoudsopgave	22
Informatie over deze gebruiksaanwijzing	23
Symbolen	23
Omvang van de levering/productonderdelen	24
Gebruik volgens de voorschriften	24
Veiligheidsinstructies	24
Gevaar voor een elektrische schok!	24
Brandgevaar!	25
Gevaar voor schade!	26
Eerste inbedrijfstelling	26
Product en inhoud van de levering controleren	26
Bediening	26
Product aansluiten	26
Elektrisch apparaat aansluiten	26
USB-apparaat opladen/gebruiken	26
Werklamp gebruiken	8
Wandmontage	8
Overzicht	27
Schoonmaken	28
Bewaren	28
Technische gegevens	28
Milieuvriendelijke verwijdering	29
Verwijdering van verpakking	29
Verwijdering van oud apparaat	29
Conformiteitsverklaring	29
Garantievoorwaarden	30
Garantiebewijs	31-32

Deze gebruiksaanwijzing kan op elk moment per e-mail in pdf-formaat op info@northpoint.de worden aangevraagd. Als alternatief kan deze gebruiksaanwijzing ook telefonisch / per e-mail worden aangevraagd bij de verantwoordelijke klantendienst (zie garantiebewijs).

Gebruiksaanwijzing



Lees voor het eerste gebruik deze handleiding zorgvuldig door en volg de instructies. Voor een veilig gebruik is het van essentieel belang dat u de veiligheidsinstructies in acht neemt!

Houd deze gebruiksaanwijzing bij de hand en bewaar ze op een veilige plaats om ze bij een eventuele doorgifte aan derden aan de nieuwe eigenaar door te kunnen geven. De gebruiksaanwijzing maakt deel uit van het product.

Symbolen

De volgende symbolen en signaalwoorden worden gebruikt in deze handleiding, op het product of op de verpakking.



WAARSCHUWING!

Dit symbool-/signaalwoord duidt op een gevaar met een gemiddeld risiconiveau, dat, indien niet vermeden, kan leiden tot de dood of een ernstig letsel.

OPMERKING!

Dit signaalwoord waarschuwt voor mogelijke materiële schade.



Conformiteitsverklaring (zie hoofdstuk "Conformiteitsverklaring"): Producten met dit symbool voldoen aan alle toe te passen Gemeenschapsvorschriften van de Europese Economische Ruimte.



Het keuringszegel "GS" (gekeurde veiligheid) bevestigt de conformiteit van het product met de Duitse wet op de productveiligheid (ProdSG).



Wisselspanning



Gelijkstroomteken



Het product mag uitsluitend binnenshuis worden gebruikt.

IP20

Beschermd tegen vaste vreemde voorwerpen met een diameter van $\geq 12,5$ mm (voeding).



Met dit symbool wordt de consument verzocht zich op milieuvriendelijke wijze van de verpakking te ontdoen in de daarvoor bestemde afvalcontainers.

Omvang van de levering / productonderdelen

Bij het product dat u hebt gekocht ontvangt u:

- Stekkerdoos met ledverlichting
- Bevestigingsmateriaal (4 x pluggen + 4 x schroeven)
- Sjabloon voor wandmontage
- Gebruiksaanwijzing
- Garantiekaart

Controleer de levering voor het eerste gebruik op volledigheid en verwittig ons **binnen de twee weken** na aankoop indien de levering niet compleet is..

Gebruik volgens de voorschriften

Het product is uitsluitend bedoeld als meervoudig stopcontact voor droge en gesloten binnenruimtes. Het is uitsluitend bedoeld voor privégebruik en is niet geschikt voor commercieel gebruik.

Gebruik het product alleen zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing. Elk ander gebruik wordt beschouwd als onjuist en kan leiden tot materiële schade of zelfs persoonlijk letsel. Het product is geen speelgoed.

De fabrikant of verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig of verkeerd gebruik.

OPMERKING!

Het product is uitsluitend bedoeld voor privégebruik en niet voor commercieel gebruik.

Het product is geen speelgoed en moet altijd buiten bereik van kinderen worden opgeborgen.

- De LED-lamp is niet vervangbaar. Wanneer het armatuur het einde van zijn levensduur bereikt, moet het gehele armatuur worden vervangen.

Veiligheidsinstructies



WAARSCHUWING!

Gevaar voor een elektrische schok!

Een defecte elektrische installatie of een te hoge netspanning kan een elektrische schok veroorzaken.

- Sluit het netsnoer alleen aan wanneer de netspanning van het stopcontact overeenkomt met de specificatie op het typeplaatje.
- Sluit het product alleen aan op een gemakkelijk toegankelijk stopcontact zodat u het in geval van een storing snel van het elektriciteitsnet kunt loskoppelen.
- Sluit niet meerdere stekkerdozen op elkaar aan. De aansluiting op een stopcontact mag alleen rechtstreeks via het aansluitsnoer van het product gebeuren.
- Overschrijd de maximaal toelaatbare belastbaarheid van het product niet.
- Gebruik het product niet voor apparaten waarin storingen tot gevaren kunnen leiden (bijv. medisch-technische of veiligheidsrelevante apparaten).
- Gebruik het product niet als het zichtbare schade vertoont of als het netsnoer of de netstekker defect is.
- Als het netsnoer van dit product beschadigd is, moet het door de fabrikant of zijn klantenservice of een gelijk gekwalificeerde persoon worden vervangen om gevaren te vermijden.
- Open het product niet, maar laat reparaties over aan vakmensen. Wend u daarvoor tot het serviceadres dat op de garantiekaart staat aangegeven. Aansprakelijkheids- en garantieaanspraak zijn uitgesloten bij zelfstandig uitgevoerde reparaties, verkeerde aansluiting of onjuiste bediening.
- Bij reparaties mogen enkel onderdelen worden gebruikt die overeenkomen met de oorspronkelijke

specificaties van het apparaat. Dit product bevat elektrische en mechanische onderdelen die essentieel zijn voor de bescherming tegen gevarenbronnen.

- Gebruik het product niet met een externe tijdschakelaar of een aparte afstandsbediening.
- Dompel het product niet in water of andere vloeistoffen.
- Bewaar of gebruik het product nooit zo dat het in een bad of een wastafel kan vallen. Gebruik het product niet als het in het water is gevallen.
- Grijp nooit naar het product als het in het water is gevallen. Haal het product onmiddellijk van het elektriciteitsnet af.
- Raak netstekkers nooit aan met natte handen.
- Trek de stekker nooit uit het stopcontact door aan de voedingskabel te trekken, maar pak altijd de stekker vast.
- Gebruik de voedingskabel nooit om het apparaat te dragen.
- Houd het product en het netsnoer uit de buurt van open vuur en hete oppervlakken.
- Leg de stroomkabel zo dat niemand erover kan struikelen.
- Maak geen knik in het netsnoer en leg het snoer niet over scherpe randen.
- Om het risico op wurging te verminderen, moeten de flexibele kabels die op deze armatuur zijn aangesloten effectief aan de muur worden bevestigd wanneer de kabels zich binnen het bereik van de armen bevinden.
- Wanneer u het product niet gebruikt, het schoonmaakt of wanneer zich een storing voordoet, schakel dan het product altijd uit en trek de stekker uit het stopcontact.



WAARSCHUWING!

Risico's voor kinderen en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten (bijvoorbeeld gedeeltelijk gehandicapte personen, oudere personen met een beperking van hun lichamelijke en geestelijke capaciteiten) of een gebrek aan ervaring en kennis (bijvoorbeeld oudere kinderen).

- Dit product kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of met gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen betreffende het gebruik van het product op een veilige manier en zij de gevaren ervan begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het product spelen.
- Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen worden uitgevoerd als er geen toezicht op hen is.
- Houd kinderen jonger dan 8 jaar uit de buurt van het product en het aansluitsnoer.
- Laat het product tijdens het gebruik niet zonder toezicht.



WAARSCHUWING!

Brandgevaar!

Een defecte elektrische installatie of een te hoge spanning kan een elektrische schok veroorzaken.

- Dek het product tijdens het gebruik niet af.
- Plaats het product zo dat er geen warmte-opbouw kan ontstaan door aangrenzende voorwerpen of meubels.
- Houd het product uit de buurt van licht ontvlambare materialen en voorwerpen. Gebruik het product niet op plaatsen waar brand- of explosiegevaar bestaat.



WAARSCHUWING!

Gevaar voor schade!

Onjuiste behandeling kan leiden tot schade aan het product.

- Plaats het product nooit op of in de buurt van hete oppervlakken (kookplaten enz.) en stel het product nooit bloot aan hoge temperaturen (verwarming enz.) of weersomstandigheden (regen enz.).
- Gebruik het product op een gemakkelijk toegankelijk, vlak, droog, hittebestendig en voldoende stabiel werkoppervlak. Zet het product niet aan de rand of aan de kant van het werkvlak.
- Laat het netsnoer niet in aanraking komen met hete onderdelen.
- Gebruik het product niet meer wanneer onderdelen van het product scheuren of barsten vertonen of vervormd zijn. Vervang beschadigde componenten alleen door passende originele reserveonderdelen.
- Gebruik het product niet in zijn verpakking.

Eerste inbedrijfstelling

Product en inhoud van de levering controleren

OPMERKING!

Gevaar voor schade!

Als u de verpakking onvoorzichtig opent met een scherp mes of andere puntige voorwerpen, kan het oppervlak van het product beschadigd raken.

- Ga bij het openen voorzichtig te werk.
- 1. Haal het product uit de verpakking.
- 2. Controleer of de levering compleet is (zie hoofdstuk "Inhoud van de levering en bedieningselementen").
- 3. Controleer het product en de afzonderlijke onderdelen op beschadigingen. Gebruik een beschadigd product niet en neem contact op met de fabrikant via het serviceadres dat op de garantiekaart staat vermeld.

Bediening

Product aansluiten

- Steek de stekker in een correct geïnstalleerd stopcontact.

Elektrisch apparaat aansluiten

De individuele veiligheidscontactdozen **6** zijn ontworpen voor gebruik tot maximaal 16 A. Let erop dat het totale stroomverbruik van het product van 16 A niet mag worden overschreden.

- Steek de stekker van het apparaat in een van de daarvoor bestemde veiligheidscontactdozen **6** van het product.
- Bedien de 5 stopcontact **6** individueel met de AAN/UIT-schakelaars **3**.

USB-apparaat opladen/gebruiken

- Sluit uw USB-apparaat met een geschikte kabel (USB type A of USB type C) aan op een van de overeenkomstige USB-poorten **8**.
- Het USB-apparaat wordt van stroom voorzien.
- Ontkoppel uw USB-apparaat van het product wanneer u het niet langer wilt opladen of bedienen.

Werklamp gebruiken

Schuif de AAN/UIT-schakelaars **4** n de overeenkomstige standen om de werklamp **5** rechts en/of links aan/uit te schakelen.

Wandmontage



OPMERKING!

Zorg er in ieder geval voor dat u bij het boren geen gas-, water- of elektriciteitsleidingen beschadigt!

- Neem de sjabloon **10** met de geprefabriceerde bevestigingsgaten **7** en markeer de gaten op de gekozen plaats op een schoon oppervlak, bijvoorbeeld een muur.
- Boor nu de respectieve gaten.

Overzicht

- | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---|
| 1 Stekkerdoos | 5 Ledwerklamp | 8 USB-poorten |
| 2 Opbergruimte | 6 Veiligheidscontactdozen (x 5) | 9 Bevestigingsmateriaal
(4 x pluggen en 4 x schroeven) |
| 3 AAN/UIT-schakelaars
stopcontact | 7 Bevestigingsgaten
(achterkant) | 10 Sjabloon |
| 4 AAN/UIT-schakelaars werklamp | | |

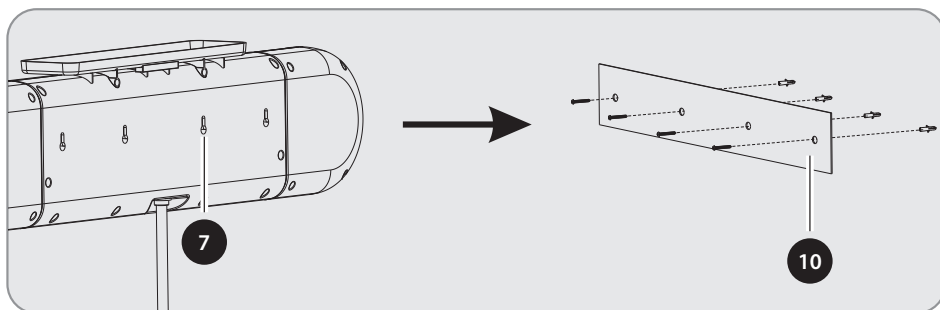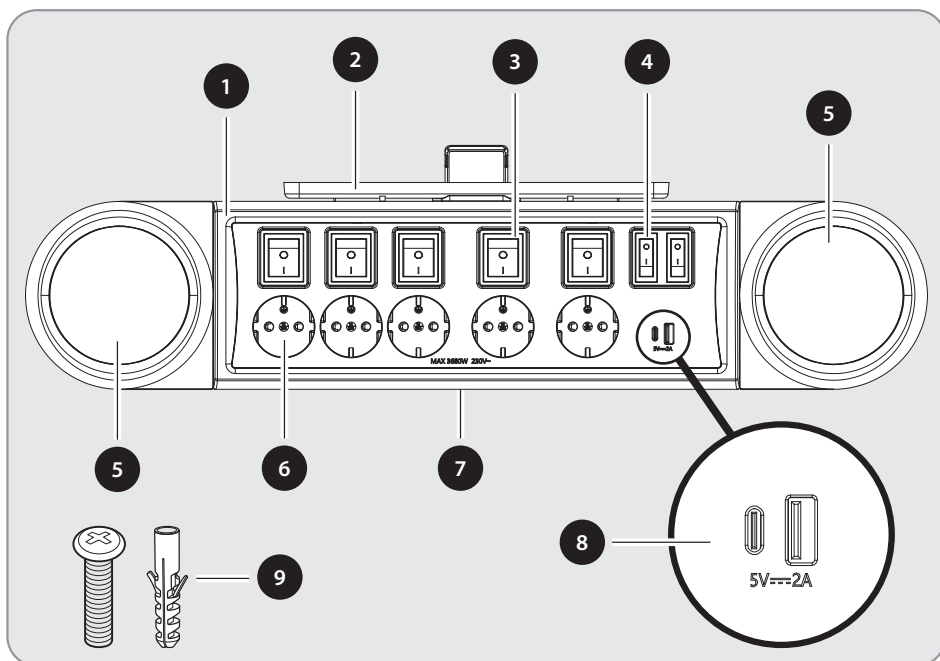

- Steek een plug 9 in elk van de gaten.
- Schroef een schroef 9 in elke plug.
- Hang de stekkerdoos 1 op met de achterkant van de 4 schroefkoppen naar buiten.

Schoonmaken

OPMERKING!

Gevaar voor kortsluiting!

Water of andere vloeistoffen die in de behuizing zijn binnengedrongen kunnen een kortsluiting veroorzaken.

- Dompel het product niet in water of andere vloeistoffen.
- Zorg ervoor dat er geen water of andere vloeistoffen in de behuizing komen en de oppervlakken beschadigen.

OPMERKING!

Gevaar voor schade!

Onjuiste behandeling kan leiden tot schade aan het product.

- Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen, borstels met metalen of nylon borstelharen of scherpe of metalen schoonmaakvoorwerpen zoals messen, harde spatels of dergelijke. Deze kunnen het oppervlak beschadigen.
1. Trek de netstekker uit het stopcontact vooraleer u het apparaat schoonmaakt.
 2. Veeg het product af met een licht bevochtigde doek. Laat het vervolgens volledig drogen.

Bewaren

Laat het product volledig afkoelen. Alle onderdelen moeten vóór opslag volledig schoon en droog zijn.

- Bewaar het product altijd op een droge plaats.
- Bescherm het product tegen direct zonlicht.
- Bewaar het product buiten het bereik van kinderen, goed afgesloten en bij een bewaartemperatuur tussen 5 °C en 20 °C (kamertemperatuur).

Technische gegevens

Model:	NP-WSWL-23
Werkvermogen:	max. 3680 W
Ingangsspanning:	230 - 250 V~, 50 Hz
Uitgangsspanning:	max. 16 A, max. 250 V~
USB A / USB C	
Uitgangsspanning:	5,0 V = 2,0 A
USB A + USB C	
Uitgangsspanning:	5,0 V = 2,4 A, max. 12,0 W
Beschermingsklasse:	IP20
Onbelast stroomverbruik:	0,10 W
Efficiëntie bij lage belasting (10 %):	80,2 %
Gemiddelde actieve efficiëntie:	80,5 %
Ledverlichting:	TYP2835, SMD LEDs
Lichtstroom:	ca. 800 lumen
Aantal leds:	26
Vermogen leds:	8 W (2x per lamp 4 W)
Levensduur leds:	ca. 30.000 uur
Kleurtemperatuur:	4000 K
Afmetingen:	ca. 575 x 120 x 60 mm
Netsnoer:	ca. 180 cm
Gewicht product:	ca. 1160 g

Het product bevat een lichtbron van efficiëntieklasse E.

Hiermee verklaart Northpoint GmbH dat de hoek-contactdoos (NP-WSWL-23) conform is met richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: <https://dl.northpoint.de/>

Milieuvriendelijke verwijdering

Verpakking verwijderen



Uw product is verpakt om het te beschermen tegen mogelijke transportschade. Verpakkingen zijn herbruikbaar en kunnen gemakkelijk in de grondstoffencyclus worden teruggebracht. Leg karton en kartonnen dozen bij het oud papier en breng folie naar de inzameling van herbruikbare materialen.

Oude apparatuur afvoeren



Gooi uw product niet bij het huisvuil. Overeenkomstig richtlijn 2012/19/EU moet het product aan het einde van zijn levensduur op een ordelijke manier worden afgevoerd. Daarbij worden de recyclebare materialen in het product gerecycled en wordt belasting van het milieu voorkomen. Breng het oude apparaat naar een inzamelpunt voor elektro-nisch afval of een hergebruikcentrum. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke afvalverwijderingsbedrijf of uw gemeentebestuur.

Conformiteitsverklaring

Hiermee verklaart Northpoint GmbH dat het product (NP-WSWL-23) conform is met de wettelijk voorgescreven norm. Een volledige conformiteitsverklaring kan op elk moment worden verkregen door een e-mail te sturen aan info@northpoint.de onder vermelding van de productnaam.

Garantievoorwaarden

Geachte klant!

De ALDI-garantie biedt u verregaande voordelen ten opzichte van de wettelijke garantieverplichting:

Garantietermijn: 3 jaar vanaf datum van aankoop (6 maanden voor slijtage- en verbruikbare onderdelen bij normaal en goed gebruik)

Kosten: gratis omruiling of geld terug

Hotline: Gratis hotline

Tip:

neem voor u uw bonnen opstuurt, telefonisch of per e-mail contact op met onze hotline. Zo kunnen wij u helpen bij eventuele bedieningsfouten.

Om aanspraak te maken op de garantie, stuurt u ons:

– het originele aankoopbewijs en de volledig ingevulde garantiekaart

De garantie geldt niet bij schade door:

- ongeval of onvoorziene gebeurtenissen (bijv. bliksem, water, brand, enz.)
- ondeskundig gebruik of transport
- het niet in acht nemen van de veiligheids- en onderhoudsvoorschriften
- andere onjuiste verwerking of wijziging.

De wettelijke garantieverplichting van de overdragende partij wordt door deze garantie niet ingeperkt.

De garantietermijn kan alleen worden verlengd als een wettelijke norm hierin voorziet. In de landen waar een (verplichte) garantie en/of een opslag van reserveonderdelen en/of een compensatieregeling bij wet zijn voorgeschreven, zijn de wettelijk voorgeschreven minimumvoorwaarden van toepassing.

Het servicebedrijf en de verkoper aanvaarden bij het aannemen voor reparatie geen aansprakelijkheid voor eventueel op het product van de klant opgeslagen gegevens of instellingen.

Service-adres:

Zeitlos Vertriebs GmbH
Nachtwaid 6
79206 Breisach
Tel.: 00800 09348567
E-mail: info@zeitlos-vertrieb.de

Invoerder:

Northpoint GmbH
Bahrenfelder Str. 19
22765 Hamburg
Duitsland

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät trotzdem nicht einwandfrei funktionieren, beklagen wir dies sehr und bitten Sie, sich an unsere auf der Garantiekarte aufgeführte Serviceadresse zu wenden. Gem. stehern wir Ihnen auch telefonisch über die in der Garantiekarte ausgedruckte Service-Hotline zur Verfügung. Für die Geltendmachung von Garantieansprüchen gilt – ohne dass dadurch Ihre gesetzlichen Rechte eingeschränkt werden – folgendes:

1. Garantieansprüche können Sie nur innerhalb eines Zeitraumes von max. 3 Jahren, gerechnet ab Kaufdatum, erheben. Unsere Garantieleistung ist auf die Behandlung von Material- und Fabrikationsfehlern bzw. den Austausch des Produktes beschränkt. Unsere Garantieleistung ist für Sie kostenlos.
2. Garantieansprüche müssen jeweils nach Vermittlung unserer Mitarbeiterin erhoben werden. Die Geltendmachung von Garantieansprüchen nach Ablauf des Garantiezeitraumes ist ausgeschlossen, es sei denn, die Garantieansprüche werden innerhalb einer Frist von 2 Wochen nach Ablauf des Garantiezeitraumes erhoben.
3. Ein defektes Gerät abzugeben Sie bitte unter Beifügung der Garantiekarte und des Kassenscheins parallel an die Serviceadresse. Wenn der Defekt im Rahmen unserer Garantiezeitraum vorliegt, erhalten Sie ein repariertes oder neues Gerät zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Gerätes beginnt kein neuer Garantiezeitraum. Maßgeblich bleibt der Garantiezeitraum von 3 Jahren ab Kaufdatum. Dies gilt auch bei Einsatz eines Vor-Service.

Bitte beachten Sie, dass unsere Garantie bei mechanischen oder unsachgemäßer Behandlung, bei Verschmutzung der für das Gerät geltenden Sicherheitsvorrichtungen, bei Veränderungen oder bei Eingriffen, die nicht von der uns autorisierten Serviceadresse vorgenommen wurden, erlischt. Wenn Garantergebnis nicht zufriedenig mehr, ersuche Defekt zum Gerät oder Schäden. Nur die in der Garantie enthalten ist, beklagen wir gegen Nichtersatzung. Dazu werden Sie das Produkt bitte an unsere Serviceadresse. **Chêne diente der client** nos produits sont soumis à un contrôle qualité extrêmement strict. Si malgré tout, cet appareil ne fonctionne pas correctement, nous le réparons gratuitement et nous remplaçons si vous le souhaitez avec une version supérieure aux caractéristiques de garantie. Notre hotline téléphonique, dont vous trouverez le numéro sur la carte, est entièrement à votre disposition. Condition de garantie (à remplir et à retourner avec le produit réparé) :

1. Le produit à échanger ou à remplacer sera remis à vous à votre adresse de domicile après avoir été réparé par nos services. Aucune garantie n'est limitée à la réparation des défauts de fabrication et de fabrication ou au remplacement du produit. Nos prestations de garantie vous sont proposées gratuitement.
 2. Les réclamations de garantie doivent être transmises d'urgence et rapidement.
 3. L'appareil défectueux est à envoyer franco de port à l'adresse de S.A.V. avec la carte de garantie et le ticket de caisse. Si le défaut est couvert par notre garantie, nous recevrons l'appareil réparé ou un nouvel appareil. La réparation ou l'échange du produit ne modifie pas la durée initiale de la garantie qui reste de 3 ans à partir de la date d'achat. Ceci est également valable pour les réparations à domicile.
- Veillez noter que notre garantie n'est plus valable en cas d'utilisation abusive ou incorrecte, de non-respect des mesures de sécurité, si le produit a subi des chocs ou a fait l'objet d'une réparation par un S.A.V. autre que celui mentionné sur la carte de garantie. Dans le cas d'un défaut ou d'un dommage non garanti, les frais de réparation seront à votre charge. Nous vous remercions pour cela et remercier le produit à votre S.A.V.



Geachtte klant,

one producten worden onderworpen aan een strenge kwaliteitscontrole. Indien dit apparaat desondanks niet perfect functioneert, betreuen wij dit ten eerste en verzoeken wij u, lot ons op de garantiekaart aangegeven serviceadres te richten. Graag staan wij u ook telefonisch te hulp. Voor de indiening van garantieclaims geldt – zonder dat daardoor uw wettelijke rechten beperkt worden – het volgende:

1. Garantieclaims kunt u uitsluitend binnen een tijdspanne van max. 3 jaar, te rekenen vanaf de datum van aankoop, indienen. Onze garantievergeving is tot de oplossing van materiaal- en fabricatiefouten resp. in de vervaardiging van het product beperkt. Onze garantievergeving is voor u gratis.
2. Garantieclaims moeten telkens na kennisgeving zonder uitstel ingediend worden. De indiening van garantieclaims na het verstrijken van de garantieperiode is, unlessden, tenzij de garantieclaims binnen een termijn van 2 weken na het verstrijken van de garantieperiode ingediend worden.
3. Geelwe een defect apparaat bij levering van de garantiekaart en van de kassatoon port wij aan het serviceadres te zenden. Indien het defect in het kader van onze garantieperiode ligt, krijgt u een gerepareerd of nieuwe apparaat terug. Met de reparatie of vervoer van het apparaat begint geen nieuwe garantieperiode. Maßgebend blijft de garantieperiode van 3 jaar, te rekenen vanaf de datum van aankoop. Dit geldt ook bij gebruik van een service ter plaatse.

Geelwe in dit te nemen dat onze garantie bij misbruik of een onvoorzelukindig gebruik, bij niet-adeel gebruik van de voor het apparaat geldende veiligheidsmaatregelen, bij beseparing van een deel van het apparaat, die niet door het door ons gesatiseerd, serviceadres doorgevoert worden, resp. niet (of niet meer) onder de garantie valt. Defect aan het apparaat of beschadiging en, door welke de garantie verandert, verhepen wij tegen terugbetaling van de kosten. Gelere daarom het product aan ons serviceadres te zenden.

KUNDENSERVICE - SERVICE
CLIENTS - KUNDENSERVICE

 **00800 09348567**

Kostenfreie Hotline / hotline gratuite /
Gratis klantenservice

 **info@zeitlos-vertrieb.de**

Serviceadresse / Adresse du
service après-vente / Serviceadres:

Zeitlos Vertrieb GmbH

Nachtwaid 6

79206 Breisach

Deutschland / Allemagne / Duitsland

KUNDENSERVICE · SERVICE
CLIENTS · KLANTENSERVICE

☎ 00800 09 34 85 67

Kostenfreie Hotline / hotline gratuite /
Gratis klantenservice



info@zeitlos-vertrieb.de

© Copyright

Nachdruck oder Vervielfältigung (auch auszugsweise) nur mit Genehmigung der / Toute reproduction ou duplication (même partielle) est soumise à l'autorisation de / Reproductie of duplicatie (tevens met inbegrip van uittreksels) uitsluitend met toestemming van:

Northpoint GmbH, Bahrenfelder Str. 19, 22765 Hamburg
Deutschland / Allemagne / Duitsland

2023

Diese Druckschrift, einschließlich aller ihrer Teile, ist urheberrechtlich geschützt. / Cette publication ainsi que toutes les parties la constituant sont protégées par le droit d'auteur. / Deze brochure, met inbegrip van al haar onderdelen, is auteursrechtelijk beschermd.

Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung der Northpoint GmbH unzulässig und strafbar. / Sans l'autorisation expresse de Northpoint GmbH, toute utilisation non conforme aux strictes limites de la législation sur le droit d'auteur est illicite et passible de poursuites judiciaires. / Elke toepassing buiten de grenzen van het auteursrecht is zonder toestemming van Northpoint GmbH onrechtmatig en strafbaar.

Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeisung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. / Cela vaut en particulier pour les duplications, traductions, microfilms et l'intégration et le traitement dans des systèmes électroniques. / Dit geldt in het bijzonder voor duplicaten, vertalingen, microfilms en de invoeringen en verwerkingen in elektronische systemen.



Importiert von / Importé de /
Geïmporteerd door:

Northpoint GmbH
Bahrenfelder Str. 19
22765 Hamburg
Deutschland / Allemagne / Duitsland



LE TRI
+ FACILE



Händler / Détaillant / Dealer

Firmenname / Nom de l'entreprise / Firmamaam:

Straßen-/ Rue/N° / Straatzn.:

PLZ/Ort / Code postal/Ville / PC/plaats:

Käufer / Acheteur / Koper

Name/Vorname / Nom/Prénom / Naam/Voornaam:

Straße/Nr. / Rue/N° / Straatzn.:

PLZ/Ort / Code postal/Ville / PC/plaats:

E-Mail: Unterschrift / Signature / Handtekening:

an/keerder/um (Rechtsbeleg außerstreifen) / À partir de la date d'échéance (partir de la date de conservation) / Na de afname/afname (Bewaar het aankoopbewijs!)

3
Jahre
Ans
Jaar
GARANTIE

KUNDENSERVICE · SERVICE
CLIENTS · KLANTENSERVICE
☎ 00800 09348567
Kostenfreie Hotline / hotline gratuite /
Gratis klantenservice
info@zeitlos-vertrieb.de

PRODUKT · PRODUIT · PRODUCT
○ NP-W5W1-23 ○ NP-W5W1-23F
DE Art. 1009965 37/73
BE Art. 90601 AA 36/73 F
ER Art. 5011684 AA38/22 B
NL Art. 2003726 36/73

WORKZONE®
STECKDOSENLEISTE MIT LED-BELEUCHTUNG
MULTIPIRISE AVEC ÉCLAIRAGE LED |
STEKKERDOOS MET LEDVERLICHTING

Garantiekarte / Carte de garantie / Garantiekart

© Copyright by Northpoint GmbH, Bahrenfelder Str. 19, 22765 Hamburg, Germany. Nachdruck oder jede andere Form der Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Unternehmens. / La reproduction ou toute autre forme d'utilisation est soumise à l'autorisation de l'auteur. / Nadruk of elke andere vorm van gebruik alleen met goedkeuring van de auteur.