

WORKZONE

SMARTER WLAN ZWISCHENSTECKER

F1s203-EU



3 Jahre
HERSTELLER-
GARANTIE

KUNDENSERVICE
☎ 00 800 111 00 444
northpoint-service-de@teknihall.com
ART.NR.: 1019653 01/2023

BETRIEBSANLEITUNG

Northpoint GmbH
Bahrenfelder Str. 19, 22765 Hamburg
Deutschland

4047247576505
01/2023
1019653

Allgemeines Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Smarten WLAN Zwischenstecker (im Folgenden auch „Produkt“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung. Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder Schäden am Produkt führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Diese Anleitung ist bei unserem Kundendienst auch in PDF-Format erhältlich. Hiermit erklärt Northpoint GmbH, dass der Funkanlagentyp „Smarter WLAN Zwischenstecker F1s203-EU“ der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

<https://www.northpoint.de/download.html>

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist zum ferngesteuerten Ein- und Ausschalten von Elektrogeräten mittels App über das Internet geeignet.

Das Produkt ist nur für den Einsatz in trockenen Innenräumen.

Es ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet. Verwenden Sie das Produkt nur, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheit

⚠️ WARNUNG!

Stromschlaggefahr!

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung kann zu elektrischem Stromschlag führen.

- Schließen Sie das Produkt nur an eine ordnungsgemäß installierte Steckdose an. Die Netzspannung muss mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmen.
- Ziehen Sie bei Beschädigung des Produkts, den Netzstecker vom Gerät, dass Sie über das Produkt betreiben. Wenn Flüssigkeiten oder Fremdkörper ins Innere der Geräte gelangt sind, ziehen Sie sofort das Produkt aus der Steckdose.
- Nicht hintereinander stecken.
- Decken Sie das Produkt nicht ab.
- Fassen Sie das Produkt niemals mit feuchten Händen an.
- Setzen Sie das Produkt nicht für Gerä-

te ein, bei denen Fehlfunktionen zu Gefahren führen können.

- Betreiben Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Öffnen Sie das Produkt nicht, sondern überlassen Sie die Reparatur Fachkräften.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Halten Sie das Produkt von offenem Feuer und heißen Flächen fern.


⚠️ WARNUNG!

Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produktes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Halten Sie Kinder jünger als 8 Jahre vom Produkt fern.

Lieferumfang/ Geräteteile:

- 1 Smarter WLAN Zwischenstecker
- 2 Ein-/Aus-Schalter
- 3 Statusanzeige
Bedienungsanleitung und
Garantiekarte (ohne Abbildung)

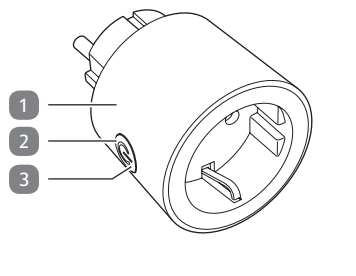

Bedienung

App installieren



1. Scannen Sie den QR-Code (kompatibel mit Android & iOS Systemen) oder suchen Sie „Tuya Smart“ im App Store oder Google Play.

2. Installieren Sie die App und öffnen Sie diese anschließend.

3. Als Erstanwender müssen Sie sich registrieren und ein neues Konto anlegen. Falls Sie bereits über ein Konto verfügen, melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an.

Produkt installieren/auf Werkseinstellungen zurücksetzen

1. Stecken Sie das Produkt **1** in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose.

2. Halten Sie den Ein-/Aus-Schalter **2** für ca. 6 s gedrückt, bis Sie das Relais einmal klickt.

*Die Statusanzeige **3** blinkt schnell. Das Produkt ist auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und befindet sich im Kopplungsmodus.*

3. Öffnen Sie die „Tuya Smart“ App.

4. Klicken Sie auf „Gerät hinzufügen“. *Das Produkt wird in der App angezeigt.*

5. Klicken Sie auf „Hinzufügen“. *Das Produkt wird in der App zu Ihren Geräten hinzugefügt.*

6. Wenn das Produkt nicht automatisch erkannt wird, halten Sie den Ein-/Aus-Schalter für ca. 6 s gedrückt, während die Statusanzeige schnell

blinkt.

Die Statusanzeige blinkt langsam. Das Produkt befindet sich im alternativen Kopplungsmodus.

7. Klicken Sie unter „Gerät hinzufügen“ in der Kategorie „Elektrisch“ auf „Steckdose (Wi-Fi)“.

8. Geben Sie den Namen und das Passwort für Ihr WLAN-Netzwerk ein. Bestätigen Sie mit „Weiter“.

9. Wenn eine Fehlermeldung erscheint, welche Sie auffordert Ihr 5 GHz WLAN auf 2,4 GHz umzustellen, klicken Sie einfach auf „Fortfahren“.

10. Klicken Sie auf „Weiter“ und wählen Sie im letzten Schritt „Blinkt langsam“ aus.

11. Klicken Sie auf „Jetzt verbinden“.

12. Gehen Sie auf Ihrem Smartphone in die Übersicht der zur Verfügung stehenden WLAN-Netzwerke und wählen Sie das Netzwerk „SmartLife-XXXX“ (XXXX steht für 4 zufällige Buchstaben und Ziffern).

13. Nachdem Ihr Smartphone mit dem „SmartLife-XXXX“ WLAN verbunden ist, wechseln Sie wieder in die „Tuya Smart“ App. *Das Produkt wird in der App zu Ihren Geräten hinzugefügt.*

14. Anschließend können Sie den Namen ändern und mit „Fertigstellung“ die Installation abschließen.

Elektrogerät anschließen

Schließen Sie ein Elektrogerät an das Produkt an und drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter am Produkt oder schalten es über die App ein.

Reinigung

1. Ziehen Sie vor der Reinigung das Produkt aus der Steckdose.

2. Wischen Sie das Produkt mit einem trockenen Tuch ab.

Technische Daten

Eingangsspannung:	250 V~, 50 Hz
Ausgangsspannung:	max. 250 V~, max. 16 A
Arbeitsleistung:	max. 3680 W
Standby-Leistung:	0,5 W
Wireless-Typ:	2,4 GHz
Abmessungen:	ca. 55 x 55 x 82,2 mm
Produktgewicht:	ca. 98,2 g

Konformitätserklärung

 Die EU-Konformitätserklärung kann unter der auf der beiliegenden Garantiekarte angeführten Adresse angefordert werden.

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Altgerät entsorgen

Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!



Das nebenstehende Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass dieses Gerät der Richtlinie 2012/19/EU unterliegt.

Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen. Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht. Für den deutschen Markt gilt:

Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, das entsprechende Altgerät an Ihren Händler zurückzugeben.

Händler von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 qm sowie Lebensmittelhändler mit einer Verkaufsfläche von mindestens 800 qm, die regelmäßig Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen, sind verpflichtet, Altgeräte unentgeltlich zurückzunehmen. Dies gilt bei Altgeräten, die in keiner Abmessung größer als 25 cm sind, auch, wenn im Zuge der Altgeräte-Rückgabe kein Neugerät gekauft wird. Informieren Sie sich bei Ihrem Händler über die Rücknahmemöglichkeiten vor Ort.

Sofern Ihr Altgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie vor der Rückgabe für deren Löschung selbst verantwortlich. Entnehmen Sie vor der Rückgabe Batterien oder Akkus sowie Leuchtmittel, sofern dies ohne Zerstörung des Altgerätes möglich ist, und entsorgen Sie diese separat.

Bei fest eingebauten Akkus ist bei der Entsorgung darauf hinzuweisen, dass das Gerät einen Akku enthält. Weitere Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Geräts bzw. Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.